

投入するだけで冷却塔はいつもきれい！！

腐食

スケール

スライム

微生物

サワフロートM-30は水に浮かせるだけで、レジオネラ属菌の抑制をはじめ、腐食、スケール、スライムを防止する機能をひとつにまとめた画期的な冷却水系汎用水処理薬剤です。

●レジオネラ属菌の抑制を強くする場合には、「ニューサワフロートL」を併用して下さい。



水に浮かせるだけで、レジオネラ属菌の抑制をはじめ、腐食、スケール、スライムを防止します。

冷却水をいつもきれいな状態に保ち、水・電気を効率よく使うため、無駄のない、経費の節約に役立ちます。

補給水水质区分によるサワフロートM-30投入量(丸形冷却塔の場合)

補給水水质区分			冷却塔規模(RT)		
			30以下	30-60	60-90
A	全硬度50mg/l以下	シリカ20mg/l以下	M-30 1ヶ	M-30 2ヶ	M-30 3ヶ
		シリカ20mg/l以上			
C	全硬度50mg/l以上	シリカ30mg/l以下	M-30 2ヶ	M-30 4ヶ	M-30 6ヶ
		シリカ30mg/l以上			

角形冷却塔の場合には1.5倍の投入量となります。


●投入前には冷却塔の清掃、除菌処理を実施して下さい。

冷却塔の下部水槽には外気中の土砂や粉塵等が堆積し、レジオネラ菌の温床になります。レジオネラ菌に対する効果を高めるため、投入前に「ニューサワフロートLパック」等にて冷却塔の清掃および、薬品洗浄による除菌処理を実施して下さい。

■投入方法■


●丸形冷却塔の場合

消音マットが設置されている冷却塔では、消音マット上に水平になるように設置して下さい。消音マットが設置されていない冷却塔では、冷却塔下部の水槽に下図のように、散水下に、なおかつ水平に浮かぶ状態で設置して下さい。良好な状態を維持するため必要に応じて同封のひも等で固定して下さい。水面下になった場合、散水が当たらない場合には溶解速度が遅くなり所定の効果が得られませんのでご注意下さい。

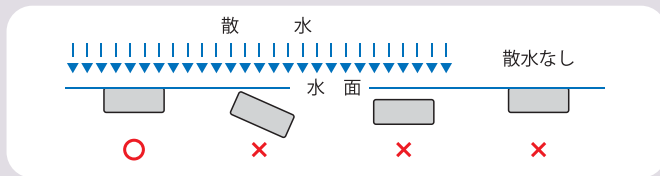


●角形冷却塔の場合

冷却塔上部水槽の流れのある場所(冷却水戻り配管直下等)に固定して下さい。下部水槽は流量が少なく、散水受け箇所も少なく、溶解速度がおおくなり所定の効果が発揮されませんのでご注意下さい。

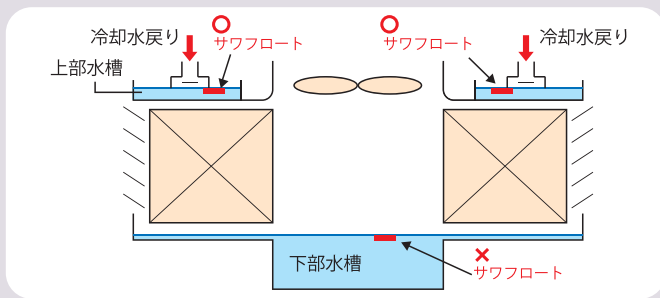

■複数個使用する場合の連結方法■

丸形冷却塔のピット内もしくはマット上に置く場合の推奨

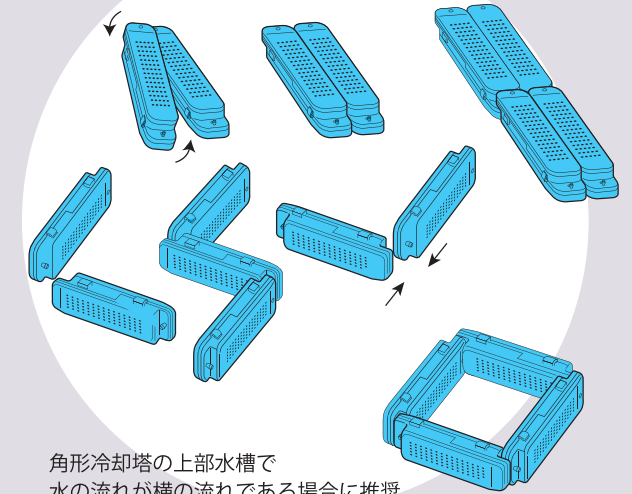

角形冷却塔の上部水槽で水の流れが横の流れである場合に推奨

使用効果

使用効果は、1日8時間運転として、通常3ヶ月です。

これ以降は新しいものと交換して下さい。

投入時に、同梱の交換時期シールに投入日と交換時期を記入し、よく分かる場所に貼り付けて下さい。

ご使用上の注意

- 子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- 飲料水系統には絶対に使用しないで下さい。使用は冷却塔に限って下さい。
- 目や口に入れないで下さい。取扱い後は手などを十分に清水で洗い流して下さい。
- 養魚池、観賞池等へ本品の使用水が大量に流れ込まないように注意して下さい。

警告

- 投入及び取出し時には必ずゴム手袋をすること。
- 薬品が万一からだ等に付着した場合は、清水で十分洗浄すること。
- 容器を解体して、内部の薬剤を取り出さないこと。
- 味見をしたり、飲んだりしないこと。



総発売元 東西化学産業株式会社 <http://www.tohza.co.jp>

本 社 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06)6947-5511 FAX(06)6947-5510
 営業本部 〒210-0814 神奈川県川崎市川崎区台町7-11 ☎(044)270-2355 FAX(044)270-2356
 仙台支店 ☎(022)223-5452 FAX(022)223-5406 東関東営業所 ☎(047)420-7555 FAX(047)420-7556
 東京支店 ☎(044)270-2310 FAX(044)270-2311 静岡営業所 ☎(054)251-1287 FAX(054)251-9715
 名古屋支店 ☎(052)529-1840 FAX(052)529-1841 名古屋営業所 ☎(052)529-1840 FAX(052)529-1841
 大阪支店 ☎(06)6947-3717 FAX(06)6947-3720 金沢営業所 ☎(076)261-2747 FAX(076)261-2753
 福岡支店 ☎(092)272-5331 FAX(092)272-5330 滋賀営業所 ☎(077)516-1600 FAX(077)516-1611
 札幌営業所 ☎(011)231-6645 FAX(011)261-4587 大阪営業所 ☎(06)6947-3717 FAX(06)6947-3720
 仙台営業所 ☎(022)223-5452 FAX(022)223-5406 神戸営業所 ☎(078)360-4611 FAX(078)360-4612
 新潟営業所 ☎(025)249-1348 FAX(025)249-1349 高松営業所 ☎(087)811-2511 FAX(087)811-2512
 宇都宮営業所 ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172 広島営業所 ☎(082)263-2772 FAX(082)263-2600
 東京営業所 ☎(044)270-2310 FAX(044)270-2311 福岡営業所 ☎(092)272-5331 FAX(092)272-5330
 宇都宮分析センター ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172 東京物流センター ☎(03)5851-8121 FAX(03)5851-8126
 岡山分析センター ☎(0868)36-8121 FAX(0868)36-8125 東大阪物流センター ☎(072)961-4594 FAX(072)960-4158
 設計センター ☎(077)516-1551 FAX(077)516-1552

製造元 東西工業株式会社

本 社 〒540-6118 大阪市中央区城見2-1-61(ツイン21MIDタワー 18F) ☎(06)6947-5511 FAX(06)6947-5510
 宇 都 宮 〒329-1411 栃木県さくら市鷺宿4480 ☎(028)686-4168 FAX(028)686-4172
 岡 山 〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿502-9 ☎(0868)36-8121 FAX(0868)36-8125

仕様及びデザインは、改良等のため予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。